

ion. LUXE
1.5" FLAT IRON



Operating Instructions/Safety Guide
Mode d'Emploi/Guide de Sécurité
Instrucciones de Uso/Guía de Seguridad

IMPORTANT SAFETY INSTRUCTIONS

When using electrical appliances, especially when children are present, basic safety precautions should always be followed, including the following:

- READ ALL INSTRUCTIONS BEFORE USING.
- KEEP AWAY FROM WATER.

DANGER: As with most electrical appliances, electric parts are electrically live even when the switch is off. To reduce the risk of death by electrical shock:

- Always “unplug it” immediately after using.
- Do not use while bathing.
- Do not place or store appliance where it can fall or be pulled into a tub or sink.
- Do not place in or drop into water or other liquid.
- If an appliance falls into water, “unplug it” immediately. Do not reach into the water.

WARNING: To reduce the risk of burns, electrocution, fire, or injury to persons:

- An appliance should never be left unattended when plugged in.
- Close supervision is necessary when this appliance is used by, on, or near children or individuals with certain disabilities.
- Use this appliance only for its intended use as described in this manual.
- Do not use attachments not recommended by the manufacturer.
- Never operate this appliance if it has a damaged cord or plug, if it is not working properly, if it has been dropped or damaged in any manner or dropped into water.
- Return the appliance to us for repair or replacement.
- Keep the cord away from hot or heated surfaces. Do not wrap the cord around the appliance.
- Never use while sleeping.
- Never drop or insert any object into any opening or hose.
- Do not use outdoors or operate where aerosol (spray) products are being used or where oxygen is being administered.
- Do not direct hot air toward eyes or other heat-sensitive areas. Attachments will be hot during use. Allow them to cool before handling.
- Do not place appliance on any surface while it is operating or while switch is turned on.
- Do not operate with a voltage converter.
- Do not use extension cord with this appliance.
- This appliance is not intended for use by persons (including children) with reduced physical, sensory or mental capabilities, or lack of experience and

knowledge, unless they have been given supervision or instruction concerning use of the appliance by a person responsible for their safety. Children should be supervised to ensure that they do not play with the appliance.


- When the appliance is used in a bathroom, unplug it after use since the proximity of water presents a hazard, even when the appliance is switched off. For additional protection, the installation of a residual current device (RCD) having a rated residual operating current not exceeding 30 mA is advisable in the electrical circuit supplying the bathroom. Ask your installer for advice.



WARNING: Do not use this appliance near bathtubs, showers, basins or other vessels containing water.

SAVE THESE INSTRUCTIONS

LIST OF PARTS

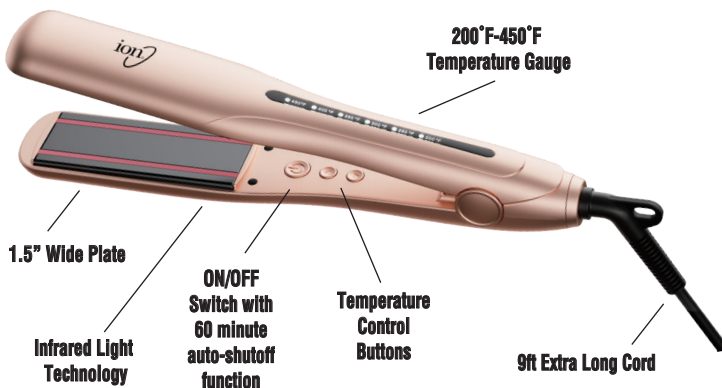

USER MAINTENANCE INSTRUCTIONS

SPECIAL INSTRUCTIONS:

1. To avoid circuit overload, do not operate another high wattage appliance on the same circuit.

LINE CORD SAFETY TIPS:

1. Never pull or yank on the cord or the appliance. To insert plug, grasp it firmly and guide it into the outlet.
2. To disconnect appliance, grasp plug and remove it from the outlet.
3. Before each use, inspect the line cord for cuts or abrasion marks. If any are found, the appliance should be serviced and the line cord replaced.
4. Never wrap the cord tightly around the appliance; this could place undue stress on the cord where it enters the appliance and cause it to fray and break.

DO NOT OPERATE APPLIANCE IF THE LINE CORD SHOWS ANY DAMAGE OR IF APPLIANCE WORKS INTERMITTENTLY OR STOPS WORKING ENTIRELY.

OPERATING INSTRUCTIONS

HOW TO USE THIS FLAT IRON

1. Plug the flat iron into a standard electrical outlet (110-240V).
2. Press the power button to turn the iron on. To turn the iron off, press the power button again.
3. Press the plus (+) or minus (-) temperature button to adjust and choose a desired temperature.
4. Put one strand of hair between the two plates, be careful not to let the iron touch the scalp. Close the iron with the hair between the two plates and gently pull the iron down to the end of the section of hair you are styling. Repeat this process several times until you style your entire head of hair and have achieved your desired look.
5. After use, turn off the flat iron by pressing the power button again before unplugging from power supply.
6. After cool down, store the flat iron in a safe, dry and clean place.
7. **READ ALL INSTRUCTIONS ON ENCLOSED MANUAL BEFORE USING APPLIANCE.**

CAUTION: THIS IRON REACHES A VERY HOT TEMPERATURE OF 450°F BUT HAS AN ADJUSTABLE TEMPERATURE RANGE FROM 200°F TO 450°F. ALWAYS BEGIN AT THE LOWEST TEMPERATURE AND INCREASE TEMPERATURE ONLY AS NEEDED FOR YOUR HAIR TYPE AND STYLE. IF EVER USING HIGHER TEMPERATURE, USE SPARINGLY AND NEVER LET THE IRON REST IN ONE POSITION. ALWAYS KEEP THE IRON MOVING THROUGH HAIR.

THE EXTERNAL SURFACE OF THE HEATED PLATES CAN GET HOT. IT IS RECOMMENDED TO WEAR HEAT-RESISTANT GLOVES WHILE USING THIS IRON.

POLARIZED PLUG

This appliance has a polarized plug (one blade is wider than the other). As a safety feature, this plug will fit in a polarized outlet only one way. If the plug does not fit fully in the outlet, reverse the plug. If it still does not fit, contact a qualified electrician. Do not attempt to defeat this safety feature.

CLEANING

The aluminum plates should be kept clean of product build-up. Use a clean, soft cloth dampened with water. Do not use flammable solvents or chemicals. Be sure the iron is turned off, unplugged and cool to the touch before cleaning. Do not use any abrasive cleansers or materials on the ceramic plates as this will scratch and damage the heating surface and void the warranty.

USER MAINTENANCE

Your appliance is virtually maintenance free, no lubrication is needed. Keep heated surfaces clean and free of dust, dirt, and hair spray. If cleaning becomes necessary, disconnect the appliance from the power source and

wipe the exterior with a cloth dampened with water.

If any abnormal condition occurs, unplug the appliance, allow it to cool, and contact your service representative. No repairs should be attempted by the consumer.

CAUTION

Never allow the power supply cord to be pulled, twisted, or severely bent. Never wrap the cord tightly around the appliance. Damage will occur at the high flex point of entry into the appliance, causing it to rupture and short. If any malfunction occurs, do not attempt to repair it yourself. This appliance has no user-serviceable parts, call the service center.

STORAGE:

When not in use, "unplug it". Allow appliance to cool and store out of reach of children in a safe, dry location. Never wrap the cord around the appliance since this will cause the cord to wear prematurely and break. Handle cord carefully for long life; avoid jerking, twisting or straining, especially at plug connections.

LIMITED WARRANTY

Arcadia Beauty Labs LLC ("we", "us" or "our") warrants product against defects in materials and workmanship for one (1) year from the date of delivery to you after an original purchase ("Warranty Period"). If you cannot prove date of delivery, the Warranty Period runs one (1) year from date of product manufacture. If we receive a valid claim, we will repair or replace with product of equal or greater value at our option.

This Warranty Does Not Cover normal wear and tear such as shorts in the power supply cord or plug, excessive product build up, hair build up, scratches or damages due to accident, misuse or abuse such as dropping (broken or cracked handle) or foreign objects in the product, neglect in safety precautions, tampering such as repair or attempted repair by unauthorized person, or use of unauthorized attachments.

What to do if you have a claim: If the product fails to operate properly under normal use because of a covered defect: (1) within 60 days of delivery, return it to the place of purchase with a valid, dated receipt for a no charge replacement, or (2) after 60 days and within the Warranty Period, send back to us for repair or replacement. You must properly package product against possible damage. We are not responsible for products lost or damaged in transit.

IMPORTANT: Do not send cash. Enclose a note describing the problem and proof of original delivery date. **Do not return damaged product to the below Arcadia Beauty address. Further instructions and return address will be provided for the claim process when you call 1-708-442-8965.**

TO THE MAXIMUM EXTENT PERMITTED BY LAW THE WARRANTY AND REMEDIES SET FORTH HEREIN ARE EXCLUSIVE AND IN LIEU OF ALL OTHER WARRANTIES AND REMEDIES, WHETHER ORAL OR WRITTEN, EXPRESS OR IMPLIED. WE SPECIFICALLY DISCLAIM ANY AND ALL IMPLIED WARRANTIES, INCLUDING, WITHOUT LIMITATION, WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE. IF WE CANNOT LAWFULLY DISCLAIM OR EXCLUDE ANY WARRANTY UNDER APPLICABLE LAW, THEN TO SUCH EXTENT, ALL SUCH WARRANTIES, INCLUDING WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE, EXPIRE AT THE END OF THE WARRANTY PERIOD. WE EXPRESSLY EXCLUDE, AND WE WILL NOT PAY, CONSEQUENTIAL OR INCIDENTAL DAMAGES FOR THE BREACH OF ANY WARRANTY, AND WE ASSUME NO RESPONSIBILITY FOR YOUR LOSS OF USE OF THE PRODUCT, OR FOR ANY OTHER INCONVENIENCE OR CONSEQUENTIAL EXPENSE.

Your Legal Rights: Some countries, states, provinces, or jurisdictions do not allow limitations on implied warranties or do not allow the exclusion of incidental or consequential damages, so the above limitations and exclusions may not apply to you.

If you have questions regarding this Limited Warranty or the claim process, call us at 1-708-442-8965.

Arcadia Beauty Labs LLC, 9975 Moya Blvd., Reno, NV 89506 – do not send mail or product to this address.

CONSIGNES DE SÉCURITÉ IMPORTANTES

L'utilisation des appareils électriques exige, surtout en présence d'enfants, certaines précautions fondamentales, y compris celles qui suivent:

- LISEZ L'INTÉGRALITÉ DES INSTRUCTIONS AVANT L'UTILISATION DE L'APPAREIL.
- TENEZ L'APPAREIL À L'ÉCART DE L'EAU.

DANGER : Comme c'est le cas pour la plupart des appareils électriques, leurs composants électriques sont sous tension même lorsque l'interrupteur est fermé. Afin de réduire le risque de mort par électrocution :

- Débranchez toujours l'appareil immédiatement après son utilisation.
- N'utilisez jamais l'appareil lorsque vous prenez un bain.
- Ne déposez pas ni ne mettez l'appareil dans un endroit d'où il risque de tomber ou d'être entraîné dans un lavabo ou une baignoire.
- Ne placez jamais ni ne laissez tomber l'appareil dans l'eau ou dans tout autre liquide.
- Si un appareil tombe à l'eau, « débranchez-le » immédiatement. N'essayez pas de le retirer de l'eau.

AVERTISSEMENT : Pour réduire tout risque de brûlure, d'électrocution, d'incendie ou de blessures corporelles :

- Un appareil électrique ne doit jamais être laissé sans surveillance lorsqu'il est branché.
- Vous devez pratiquer une surveillance des plus assidues lorsque cet appareil
- N'utilisez cet appareil que pour son utilisation prévue, ainsi qu'il est décrit dans le présent manuel. N'utilisez pas d'accessoires non recommandés par le fabricant.
- Ne faites jamais fonctionner cet appareil si le cordon d'alimentation ou la fiche sont abîmés, s'il a été échappé ou endommagé de quelque façon que de soit ou s'il est tombé à l'eau. Retournez l'appareil au centre de service pour une vérification ou une réparation.
- Tenez le cordon éloigné des surfaces chauffantes. N'enroulez pas le cordon autour de l'appareil.
- N'utilisez jamais l'appareil en dormant.
- Ne laissez pas tomber l'appareil et n'insérez d'objet dans aucune de ses ouvertures.
- N'utilisez pas l'appareil à l'extérieur et ne le faites pas fonctionner dans des lieux où l'on utilise aussi des aérosols ou dans des lieux où l'on administre de l'oxygène.
- N'utilisez pas de rallonge avec cet appareil.


- Ne dirigez pas l'air chaud vers les yeux ou d'autres régions sensibles à la chaleur.
- Les accessoires seront chauds en cours d'utilisation. Laissez la grille et tout accessoire se refroidir complètement avant de les manipuler.
- Ne placez pas l'appareil sur une surface quelconque pendant qu'il est en marche ou que l'interrupteur est allumé.
- Ne pas utiliser avec un convertisseur de tension.
- N'utilisez pas de rallonge avec cet appareil.
- Cet appareil n'est pas destiné à être utilisé par des personnes (y compris des enfants) ayant des capacités physiques, sensorielles ou mentales limitées ou ne possédant pas suffisamment d'expérience ou de connaissances concernant cet appareil, sauf si ces personnes sont surveillées attentivement ou qu'une personne responsable de leur sécurité leur a montré comment utiliser l'appareil. Les enfants doivent être surveillés afin de s'assurer qu'ils ne jouent pas avec l'appareil.
- Lorsque l'appareil est utilisé dans une salle de bain, débranchez-le après utilisation, car la proximité de l'eau présente un danger, même lorsque l'appareil est éteint. Pour une protection supplémentaire, l'installation d'un dispositif à courant résiduel (DCR) ayant un courant de fonctionnement résiduel nominal ne dépassant pas 30 mA est conseillée dans le circuit électrique alimentant la salle de bain. Demandez conseil à votre installateur.



AVERTISSEMENT : Ne pas utiliser cet appareil près de bains, douches, bassins ou autres récipients contenant de l'eau.

CONSERVEZ CES CONSIGNES

LISTE DE PIÈCES

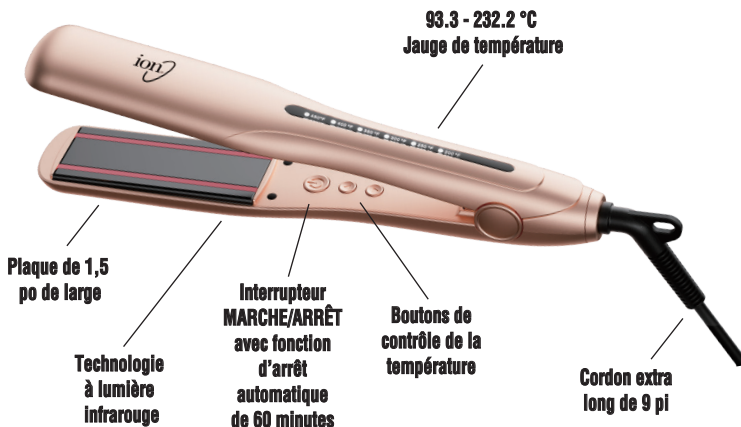

INSTRUCTIONS D'ENTRETIEN POUR L'UTILISATEUR

INSTRUCTIONS SPÉCIALES:

1. Pour éviter toute surcharge de circuit, ne faites pas fonctionner un autre appareil à haute consommation d'énergie sur le même circuit.

CONSEILS DE SÉCURITÉ RELATIFS AU CORDON

1. Ne tirez jamais brusquement sur le cordon d'alimentation ou l'appareil.
2. Pour insérer la fiche, saisissez-la fermement puis introduisez-la dans la prise.
3. Pour débrancher l'appareil, saisissez la fiche puis retirez-la de la prise.
4. Chaque fois, avant d'utiliser l'appareil, examinez le cordon s'il n'y a pas de coupures et/ou des traces d'abrasion. Si vous en trouvez, faites réparer l'appareil et remplacer le cordon.
5. N'enroulez jamais le cordon de façon trop serrée autour de l'appareil. Cela exerce une contrainte inutile sur le cordon à son point d'entrée dans l'appareil, et, avec le temps, il s'effilochera et se brisera.

NE METTEZ PAS L'APPAREIL EN MARCHÉ SI LE CORDON EST ENDOMMAGÉ, SI L'APPAREIL FONCTIONNE PAR À-COUP OU S'IL CESSE DE FONCTIONNER.

INSTRUCTIONS DE FONCTIONNEMENT

MODE D'EMPLOI DU FER À LISSER

1. Branchez le fer à repasser dans une prise standard (110-240V).
2. Appuyez sur le bouton d'alimentation pour allumer le fer. Pour éteindre le fer, appuyez à nouveau sur le bouton d'alimentation.
3. Appuyez sur le bouton de température plus (+) ou moins (-) pour régler et choisir la température souhaitée.
4. Placez une mèche de cheveux entre les deux plaques, veillez à ce que le lisseur ne touche pas le cuir chevelu. Fermez le fer avec les cheveux entre les deux plaques et tirez doucement le fer jusqu'à la fin de la section de cheveux que vous coiffez. Répétez ce processus plusieurs fois jusqu'à ce que vous ayez peigné toute votre chevelure et obtenu le look souhaité.
5. Après utilisation, veuillez éteindre le fer en appuyant à nouveau sur le bouton d'alimentation avant de le débrancher de la source d'alimentation.
6. Une fois refroidi, rangez le fer dans un endroit sûr, sec et propre.
7. **LISEZ TOUTES LES INSTRUCTIONS DU MANUEL CI-JOINT AVANT D'UTILISER L'APPAREIL.**

ATTENTION : CE FER PEUT ATTEINDRE UNE TEMPÉRATURE TRÈS ÉLEVÉE DE 232.2°C, MAIS IL POSSÈDE UNE PLAGE DE TEMPÉRATURE RÉGLABLE DE 93.3°C À 232.2°C. COMMENCEZ TOUJOURS PAR LA TEMPÉRATURE LA PLUS BASSE ET N'AUGMENTEZ QUE SI NÉCESSAIRE SELON VOTRE TYPE DE CHEVEUX ET LE STYLE SOUHAITÉ.

SI VOUS UTILISEZ UNE TEMPÉRATURE ÉLEVÉE, FAITES-LE AVEC MODÉRATION ET NE LAISSEZ JAMAIS LE FER STATIONNER EN UN MÊME ENDROIT. DÉPLACEZ TOUJOURS LE FER EN CONTINU DANS LES CHEVEUX.

LA SURFACE EXTÉRIEURE DES PLAQUES CHAUFFANTES PEUT DEVENIR CHAUDE. IL EST RECOMMANDÉ DE PORTER DES GANTS RÉSISTANTS À LA CHALEUR LORS DE L'UTILISATION DE CE FER.

FICHE POLARISÉE

Cet appareil a une fiche polarisée (une lame est plus large que l'autre). Par mesure de sécurité, cette fiche s'adapte dans une prise polarisée d'une seule façon. Si la fiche ne rentre pas complètement dans la prise, inversez la fiche. Si cela ne rentre toujours pas, contactez un électricien qualifié. N'essayez pas de contourner cette fonction de sécurité.

NETTOYAGE

Les plaques en aluminium doivent être nettoyées pour éviter l'accumulation de résidus de produits. Utilisez un chiffon propre et doux légèrement humidifié avec de l'eau. N'utilisez pas de solvants ou de produits chimiques inflammables. Assurez-vous que le fer est éteint, débranché et refroidi avant le nettoyage. N'utilisez aucun nettoyeur ou matériau abrasif sur les plaques en céramique, car cela pourrait les rayer, endommager la surface chauffante et annuler la garantie.

ENTRETIEN DE L'UTILISATEUR

Votre appareil ne nécessite pratiquement aucun entretien, aucune lubrification n'est requise. Gardez les surfaces chauffantes propres et exemptes de poussière, saleté et laque. Si un nettoyage est nécessaire, débranchez l'appareil de la source d'alimentation et essuyez l'extérieur avec un chiffon légèrement humidifié à l'eau. En cas de problème anormal, débranchez l'appareil, laissez-le refroidir et contactez votre représentant du service après-vente. Aucune réparation ne doit être effectuée par l'utilisateur.

ATTENTION

Ne laissez jamais le cordon d'alimentation être tiré, tordu ou fortement plié. Ne jamais enrouler le cordon fermement autour de l'appareil. Cela endommagerait le point de flexion situé à l'entrée de l'appareil, ce qui pourrait entraîner une rupture et un court-circuit. En cas de dysfonctionnement, n'essayez pas de réparer l'appareil vous-même. Cet appareil ne contient aucune pièce réparable par l'utilisateur. Veuillez contacter le centre de service.

ENTREPOSAGE

Lorsque vous n'utilisez pas votre sèche-cheveux, « débranchez-le ». Laissez l'appareil refroidir et rangez-le hors de la portée des enfants dans un endroit sec et sécuritaire. N'enroulez jamais le cordon d'alimentation autour du sèche-cheveux afin d'éviter l'usure prématurée et le bris du cordon. Pour prolonger la vie utile du cordon d'alimentation, maniez-le avec soin. Évitez de le tirer brusquement, de le tortiller et d'appliquer une force excessive au niveau des points de connexion.

GARANTIE LIMITÉE

Arcadia Beauty Labs LLC (« nous », « notre » ou « nos ») garantit ce produit contre tout défaut de matériau et de main-d'œuvre pendant un (1) an à compter de sa date de livraison après l'achat initial (la « Période de garantie »). Si vous êtes dans l'impossibilité de produire une preuve attestant la date de livraison, la Période de garantie couvre une (1) année à partir de la date de fabrication du produit. Si nous recevons une réclamation valide, nous réparerons tout article défectueux ou le remplacerons par un produit de valeur égale ou supérieure, à notre discrétion.

Cette garantie ne couvre pas l'usure normale, comme les courts-circuits dans le cordon d'alimentation ou la prise, les dépôts excessifs de produits, l'accumulation de cheveux, les éraflures ou dommages accidentels, la mauvaise utilisation ou l'usage abusif comme la chute de l'appareil (poignée cassée ou fendue) ou l'introduction d'objets étrangers dans l'appareil, la négligence en matière de précautions de sécurité, l'altération, telle que la réparation ou une tentative de réparation par une personne non qualifiée, ou l'utilisation d'accessoires non autorisés.

Comment formuler une réclamation : si cet appareil ne fonctionne pas correctement dans les conditions d'utilisation normales en raison d'une défaillance couverte par la garantie : (1) pendant les 60 jours suivant la livraison, il vous suffit de retourner l'appareil au lieu d'achat accompagné d'un reçu valable et daté pour obtenir un appareil de rechange sans frais, (2) après 60 jours et pendant la Période de garantie, retournez-nous le produit pour le faire réparer ou remplacer. Veillez à bien emballer le produit pour prévenir tous les dommages possibles. Nous ne sommes pas responsables des produits perdus ou endommagés durant le transport.

IMPORTANT: N'envoyez pas d'argent comptant. Joignez une note décrivant le problème et une preuve de la date de livraison initiale. **Ne renvoyez pas un produit défectueux à l'adresse Arcadia Beauty ci-dessous. Vous pourrez connaître les consignes concernant le processus de réclamation et l'adresse de retour en appelant le 1-708-442-8965.**

DANS TOUTE LA MESURE PERMISE PAR LA LOI, CETTE GARANTIE ET LES RECOURS INDIQUÉS SONT EXCLUSIFS ET REMPLACENT L'ENSEMBLE DES AUTRES GARANTIES ET RECOURS, QU'ILS SOIENT EXPRIMÉS SOUS FORME ORALE OU ÉCRITE, EXPLICITE OU IMPLICITE. NOUS DÉCLINONS SPÉCIFIQUEMENT TOUTES LES GARANTIES IMPLICITES, Y COMPRIS, MAIS SANS S'Y LIMITER, LES GARANTIES DE QUALITÉ MARCHANDE ET D'ADAPTATION À UN USAGE PARTICULIER. SI NOUS NE POUVONS LÉGALEMENT DÉCLINER OU EXCLURE LES GARANTIES IMPLICITES EN VERTU DE LA LOI APPLICABLE, TOUTES CES GARANTIES, Y COMPRIS LES GARANTIES DE QUALITÉ MARCHANDE ET D'ADAPTATION À UN USAGE PARTICULIER, EXPIRERONT AU TERME DE LA PÉRIODE DE GARANTIE. NOUS EXCLUONS EXPRESSÉMENT TOUTE GARANTIE QUANT AUX DOMMAG-

ES CONSÉCUTIFS OU ACCIDENTELS DÉCOULANT DE TOUTE VIOLATION DE LA GARANTIE, NOUS NE LES PRENDRONS PAS EN CHARGE ET DÉCLINONS TOUTE RESPONSABILITÉ QUANT LA PERTE D'UTILISATION DU PRODUIT, ET À TOUT AUTRE INCONVÉNIENT OU AUTRE DÉPENSE INDIRECTE.

Vos droits légaux : Certains pays, États, provinces ou juridictions n'acceptent pas de limites aux garanties implicites, ou l'exclusion de responsabilité pour les dommages indirects ou consécutifs. Il se peut donc que lesdites limites ou exclusions ne s'appliquent pas dans votre cas.

Si vous avez des questions concernant cette garantie limitée ou le processus de réclamation, appelez-nous au 1-708-442-8965.

Arcadia Beauty Labs LLC, 9975 Moya Blvd., Reno, NV 89506 – n'envoyez pas de courrier ou d'appareil à cette adresse.

INSTRUCCIONES DE SEGURIDAD IMPORTANTES

Cuando utiliza aparatos eléctricos, especialmente en presencia de niños, siempre debe tomar las precauciones de seguridad básicas, entre ellas:

- LEA TODAS LAS INSTRUCCIONES ANTES DE USAR EL PRODUCTO.
- MANTENGA EL PRODUCTO LEJOS DEL AGUA.

PELIGRO: Al igual que con la mayoría de los aparatos eléctricos, las piezas eléctricas siguen estando eléctricamente activas aún después de apagar el interruptor.

- Para reducir el riesgo de muerte por shock eléctrico:
- Siempre "desconecte" el aparato inmediatamente después de usarlo.
- No lo use mientras se baña.
- No coloque ni guarde este aparato donde se pueda caer o pueda ser jalado hacia una bañera o lavabo.
- No lo coloque ni lo deje caer en agua ni otro líquido.
- Si un secador cae al agua, "desconéctelo" de inmediato. No trate de tomarlo mientras está en el agua.

ADVERTENCIA: Para reducir el riesgo de quemaduras, electrocuciones, incendios o lesiones a las personas:

- Un aparato eléctrico nunca debe quedar desatendido cuando está conectado.
- Se requiere extrema supervisión cuando este aparato es utilizado por niños o personas con ciertas discapacidades, en ellos o cerca de ellos.
- Solo utilice este aparato para su uso propuesto según se describe en este manual.
- No use accesorios que no sean recomendados por el fabricante.
Nunca use este aparato si tiene el cable o el enchufe dañado, si no funciona de forma adecuada, si se cayó al piso, se dañó o se cayó en el agua. Devuelva el aparato al lugar donde lo compró para que lo examinen y lo reparen.
- Mantenga el cable alejado de superficies calientes. Nunca enrolle el cable alrededor del aparato.
- Nunca lo use mientras está durmiendo.
- Nunca deje caer ni inserte algún objeto en una abertura o manguera.
No lo use en exteriores ni lo opere donde se está usando algún producto en aerosol o donde se esté administrando oxígeno.
- No use un cable de extensión con este aparato.
- Evite la exposición directa a los ojos y otras áreas sensibles al calor.
- Los accesorios pueden estar muy calientes durante su uso. Déjelos enfriar antes de agarrarlos.
- Nunca coloque el aparato sobre alguna superficie mientras está en

funcionamiento o mientras el interruptor está encendido.

- Evite que el cabello se acerque demasiado al aparato mientras lo usa.
- No opere este aparato con un convertidor de voltaje.
- No use extensiones eléctricas con este aparato
- Este aparato no está diseñado para que lo utilicen personas (incluidos niños) con capacidades físicas, sensoriales o mentales reducidas, o con falta de experiencia y conocimientos, a menos que una persona responsable de su seguridad les supervise o les dé instrucciones sobre el uso del aparato. Los niños deben estar supervisados para asegurarse de que no jueguen con el aparato.
- Cuando el aparato se utilice en un baño, desconéctelo después de usarlo, ya que la proximidad del agua representa un peligro, incluso cuando el aparato está apagado. Por protección adicional, se recomienda la instalación de un dispositivo de corriente residual (RCD) cuya corriente de operación residual nominal no supere los 30 mA en el circuito eléctrico que alimenta el baño. Solicite asesoría a su técnico electricista.



ADVERTENCIA: No utilice este aparato cerca de tinas de baño, regaderas, lavabos u otros receptáculos que contengan agua.

GUARDE ESTAS INSTRUCCIONES LISTA DE PIEZAS



INSTRUCCIONES DE MANTENIMIENTO PARA EL USUARIO

INSTRUCCIONES ESPECIALES:

1. Para evitar sobrecarga en el circuito no opere otro aparato de alto voltaje en el mismo circuito.

CONSEJOS DE SEGURIDAD SOBRE EL CABLE

- 1.** Nunca tire ni jale el cable o el aparato.
- 2.** Para insertar el enchufe, tómelo firmemente y diríjalo hacia el tomacorriente.
- 3.** Para desconectar el aparato, tome el enchufe y retírelo del tomacorriente.
- 4.** Antes de cada uso verifique que el cable no esté cortado ni raspado. En caso de ser así, el aparato debe recibir mantenimiento y el cable debe ser reemplazado.
- 5.** Nunca enrolle el cable alrededor del aparato ya que puede causar tensión continua en el cable cuando entra en contacto con el al aparato y este puede pelarse o dañarse.

NO OPERE EL APARATO SI EL CABLE ESTÁ DAÑADO O SI EL APARATO FUNCIONA EN FORMA INTERMITENTE O DEJA DE FUNCIONAR.

INSTRUCCIONES DE OPERACION

CÓMO USAR ESTA PLANCHA DE CABELLO

- 1.** Conecte la plancha a un tomacorriente estándar (110-240V).
- 2.** Presione el botón de encendido para encender la plancha. Para apagar la plancha, vuelva a presionar el botón de encendido.
- 3.** Presione el botón de temperatura más (+) o menos (-) para ajustar y elegir la temperatura deseada.
- 4.** Coloque un mechón de cabello entre las dos placas, tenga cuidado de que la plancha no toque el cuero cabelludo. Cierre la plancha con el cabello entre las dos placas y tire suavemente de la plancha hacia abajo hasta el final de la sección de cabello que está peinando. Repita este proceso varias veces hasta que peine toda su cabellera y haya logrado el aspecto deseado.
- 5.** Después del uso, apague la plancha presionando el botón de encendido nuevamente antes de desconectarla de la fuente de alimentación.
- 6.** Después de que se enfríe, guarde la plancha en un lugar seguro, seco y limpio.
- 7.** EA TODAS LAS INSTRUCCIONES DEL MANUAL ADJUNTO ANTES DE USAR EL APARATO

PRECAUCIÓN: ESTA PLANCHA ALCANZA UNA TEMPERATURA MUY ALTA DE 232.2°C, PERO TIENE UN RANGO DE TEMPERATURA AJUSTABLE DE 93.3°C A 232.2°C. SIEMPRE COMIENCE CON LA TEMPERATURA MÁS BAJA Y AUMÉNTELA SOLO SI ES NECESARIO SEGÚN SU TIPO DE CABELLO Y ESTILO.

SI USA UNA TEMPERATURA MÁS ALTA, HÁGALO CON MODERACIÓN Y NUNCA DEJE LA PLANCHA EN UNA SOLA POSICIÓN. MANTENGA SIEMPRE LA PLANCHA EN MOVIMIENTO A TRAVÉS DEL CABELLO.

LA SUPERFICIE EXTERNA DE LAS PLACAS CALENTADAS PUEDE PONERSE CALIENTE. SE RECOMIENDA USAR GANTES RESISTENTES AL CALOR AL UTILIZAR ESTA PLANCHA.

ENCHUFE POLARIZADO

Este aparato tiene un enchufe polarizado (una clavija es más ancha que la otra). Como característica de seguridad, este enchufe encajará en un tomacorriente polarizado de una sola manera. Si el enchufe no encaja completamente en el tomacorriente, invierta el enchufe. Si aún no encaja, comuníquese con un electricista calificado. No intente anular esta característica de seguridad.

LIMPIEZA

Las placas de aluminio deben mantenerse limpias de acumulación de productos. Use un paño limpio y suave humedecido con agua. No use disolventes inflamables ni productos químicos. Asegúrese de que la plancha esté apagada, desenchufada y fría al tacto antes de limpiarla. No use limpiadores ni materiales abrasivos en las placas de cerámica, ya que podrían rayar y dañar la superficie de calentamiento y anular la garantía.

MANTENIMIENTO DEL USUARIO

Su aparato prácticamente no requiere mantenimiento, no necesita lubricación. Mantenga las superficies calientes limpias y libres de polvo, suciedad y laca para el cabello. Si es necesario limpiarlo, desconecte el aparato de la fuente de alimentación y limpie el exterior con un paño humedecido con agua. Si se presenta alguna condición anormal, desenchufe el aparato, déjelo enfriar y comuníquese con su representante de servicio. No se deben intentar reparaciones por parte del usuario.

PRECAUCIÓN

Nunca permita que el cable de alimentación sea tirado, torcido o doblado en exceso. Nunca enrolle el cable fuertemente alrededor del aparato. Esto causará daños en el punto de mayor flexión, lo que puede provocar su ruptura y un cortocircuito. Si ocurre alguna falla, no intente repararla usted mismo. Este aparato no contiene piezas reparables por el usuario. Llame al centro de servicio técnico.

ALMACENAMIENTO

Cuando no esté en uso, "desconéctelo". Deje que el secador se enfríe y guárdelo lejos del alcance de los niños, en un lugar seguro y seco dentro de un montaje de pared. Nunca envuelva el cable alrededor del secador dado que esto hará que el cable se gaste y quiebre de forma prematura.

Maneje el cable con cuidado para alargar su vida útil, y evite sacudirlo, doblarlo o forzarlo especialmente en las conexiones con el enchufe.

GARANTÍA LIMITADA

Arcadia Beauty Labs LLC (“nosotros”, “nos” y otras variantes) garantiza el producto contra defectos de materiales y mano de obra durante un (1) año a partir de la fecha de entrega a usted después de una compra original (“Período de Garantía”). Si no puede demostrar la fecha de entrega, el Período de Garantía será de un (1) año a partir de la fecha de fabricación del producto. Si recibimos una reclamación válida, repararemos o cambiaremos el producto por uno de igual o mayor valor, a nuestra opción.

Esta garantía no cubre el desgaste normal e imperfectos como cortocircuitos en el cable o el enchufe de alimentación, acumulación excesiva de productos, acumulación de cabello, arañazos o daños debido a accidentes, uso indebido o abuso, como caídas (rotura o fisura del mango) u objetos extraños en el producto, omisión de las precauciones de seguridad, alteraciones como reparaciones o intentos de reparación por parte de personas no autorizadas, o uso de accesorios no autorizados.

Qué debe hacer si tiene alguna reclamación: Si el producto no funciona correctamente en condiciones normales de uso debido a un defecto cubierto: (1) en un plazo de 60 días a partir de la entrega, devuélvalo al lugar de compra con un recibo válido y fechado para su sustitución sin cargo, o (2) después de 60 días y dentro del Período de Garantía, envíenoslo para su reparación o sustitución. Tiene que empacar adecuadamente el producto para protegerlo contra posibles daños. No somos responsables por ningún producto extraviado o dañado en tránsito.

IMPORTANTE: No envíe dinero en efectivo. Adjunte una nota que describa el problema y la prueba de la fecha de entrega original. **No devuelva el producto dañado a la siguiente dirección de Arcadia Beauty. Se proporcionarán más instrucciones y la dirección de devolución para el proceso de reclamación cuando llame al 1-708-442-8965.**

EN LA MEDIDA MÁXIMA PERMITIDA POR LA LEY, LA GARANTÍA Y LAS COMPENSACIONES AQUÍ ESTABLECIDOS SON EXCLUSIVOS Y SUSTITUYEN A CUALQUIER OTRA GARANTÍA Y RECURSO, YA SEA ORAL O ESCRITO, EXPRESO O IMPLÍCITO. RENUNCIAMOS ESPECÍFICAMENTE A TODAS Y CADA UNA DE LAS GARANTÍAS IMPLÍCITAS, INCLUIDAS, ENTRE OTRAS, LAS GARANTÍAS DE COMERCIABILIDAD E IDONEIDAD PARA UN PROPÓSITO DETERMINADO. SI NO PODEMOS LEGALMENTE RENUNCIAR O EXCLUIR CUALQUIER GARANTÍA EN VIRTUD DE LA LEGISLACIÓN APLICABLE, ENTONCES, EN ESA MEDIDA, TODAS ESAS GARANTÍAS, INCLUIDAS LAS GARANTÍAS DE COMERCIABILIDAD E IDONEIDAD PARA UN PROPÓSITO DETERMINADO, EXPIRAN AL FINAL DEL PERÍODO DE GARANTÍA. EXCLUIMOS EXPRESAMENTE, Y NO PAGAREMOS, DAÑOS CONSECUENCIALES O INCIDENTALES POR EL INCUMPLIMIENTO DE CUALQUIER GARANTÍA, Y NO ASUMIMOS NINGUNA RESPONSABILIDAD POR LA PÉRDIDA DE USO DEL PRODUCTO, O POR CUALQUIER OTRO INCONVENIENTE O GASTO CONSECUENCIAL.

Sus derechos legales: Algunos países, estados, provincias o jurisdicciones no permiten la limitación de garantías implícitas o no permiten la exclusión de daños incidentales o indirectos, por lo que es posible que la limitación o exclusión anterior no se aplique a usted.

Si tiene preguntas sobre esta Garantía limitada o el proceso de reclamación, llámenos al 1-708-442-8965.

Arcadia Beauty Labs LLC, 9975 Moya Blvd., Reno, NV 89506; no envíe correos ni productos a esta dirección.

Manufactured for ion Professional Products
Distributed by Arcadia Beauty Labs, LLC 9975 Moya Boulevard, Reno,
Nevada 89506. • Importado por SBCBSG Company de Mexico, S. de R.L.
de C.V., Sinaloa 914, Col. Nuevo Repueblo, Monterrey, Nuevo Leon
64700, MEXICO. SME010913TS3 • Sally Chile Holding S.P.A., Av.
Kennedy N° 7600, Of 803-804 Vitacura, Santiago, Chile.
Made in China • Fabriqué en Chine • Fabricado en China